

## INFORMATION GÉNÉRALE

Les boutons-poussoirs de RUKRA sont munis d'un haut-parleur et d'un microphone. Le microphone est toujours actif lors de la communication, le haut-parleur lui, est seulement actif lorsque le bouton blanc est pressé.

Le bouton-poussoir noir doit être maintenu appuyé pendant 2 secondes pour effectuer un appel.

## FIN D'ALARME

Le bouton-poussoir noir en plus de sa fonction d'appel, a une extra fonctionnalité « fin d'alarme ». Gardez le bouton-poussoir  $\pm 8$  secondes appuyé, et un signal de fin d'appel sera (si programmé dans la téléalarme) envoyé vers le centre d'observation RUKRA callcenter.



## LIVRAISON

Le set de bouton-poussoir d'alarme est composé de 2 boutons-poussoirs (sur et sous la cabine d'ascenceur) et est livré avec 3X cables de connexion Plug&Play, 2X bandes de montage adhesives, 1 x 3- splitter à 3 voies. Voir instruction de montage c-contre et installation sur le téléalarme.

Utiliser exclusivement les cables inclus en le splitter à 3 voies. Si vous raccourcissez le cable, veuillez vous assurer alors que les deux connecteurs du cable soient pincés de la même manière.

## DÉTAILS TECHNIQUES

- Alimentation : Pas
- Boîtier : ABS Plastic
- Cable : Flatcable 6/6
- Connexion : Plug&Play avec connecteurs
- Dimensions : H\*W\*D = 100\*77\*25mm
- CE : Le symbole CE signale que le produit est conforme à la norme européenne
- Garantie : 2 ans Carry in
- Inclus : 2 x boutons d'alarme, 3 cables, 1 splitter en 2x bande de montage adhesives à double-face.

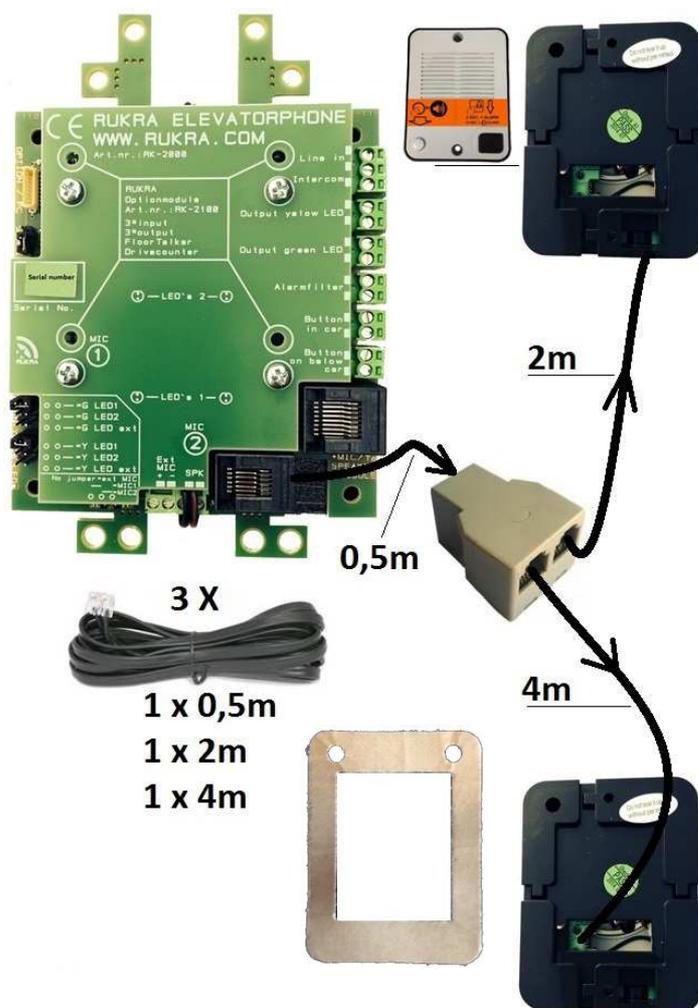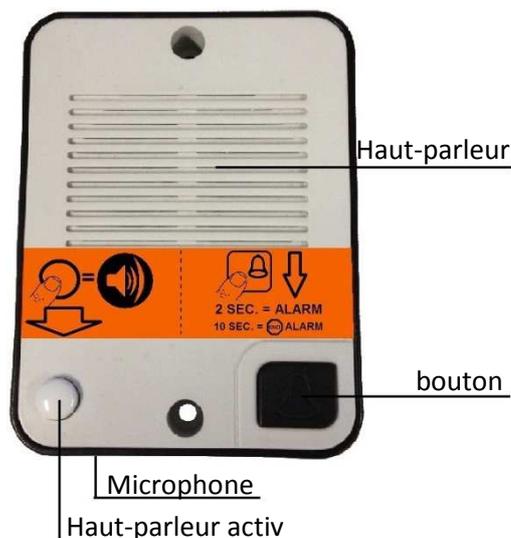

**ASTUCE** Veuillez de tout temps à ce que le bouton-poussoir d'alarme sur et sous l'ascenseur soient facilement accessibles.