

GENERAL

Die RUKRA Alarmtasten verfügen über einen Lautsprecher und ein Mikrophon. Das Mikrophon ist immer aktiv während eines Gesprächs, der Lautsprecher ist nur aktiv, während Sie den weißen Knopf halten.

Die schwarze Alarmtaste müssen Sie minimal 2 Sekunden lang drücken werden um einen Notruf zu machen.

ENDE ALARM Der schwarze Alarmtaste hat neben die funktion einen Notruf zu tätigen, auch die funktion "Ende Alarm". Hält den Alarmtaste \pm 8 Sekunden und ein meldung "Ende Alarm" werd nach dem RUKRA Monitoring Call Center gesendet.



LIEFERUNG

Die alarmknopf-set wird inklusive 3x Plug & Play-Anschlusskabel, 2x doppelseitigen Montageband und ein 3-polige Verteiler. Bitte beachten Sie die Installationshinweise und Verbindung zum RUKRA Aufzug Telefon.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel und 3-polige Verteiler. Wenn Sie ein Kabel verkürzen stellen Sie sicher, dass die Stecker des Kabels in der gleichen Weise wurde eingeklemmt.

TECHNISCHE DATEN

Strom	: Keine
Gehäuse	: ABS Kunststoff
Kabel	: Flachkabel 6/6
Anschluss	: Plug & Play mit Steckern
Abmessungen	: 100 * 77 * 25mm
CE	: Das CE-Zeichen zeigt an, dass das Produkt mit den Europäischen Richtlinien entspricht. Auf unserer Webseite können Sie die Konformitätserklärung herunterladen.
Garantie	: 2 Jahre Carry in

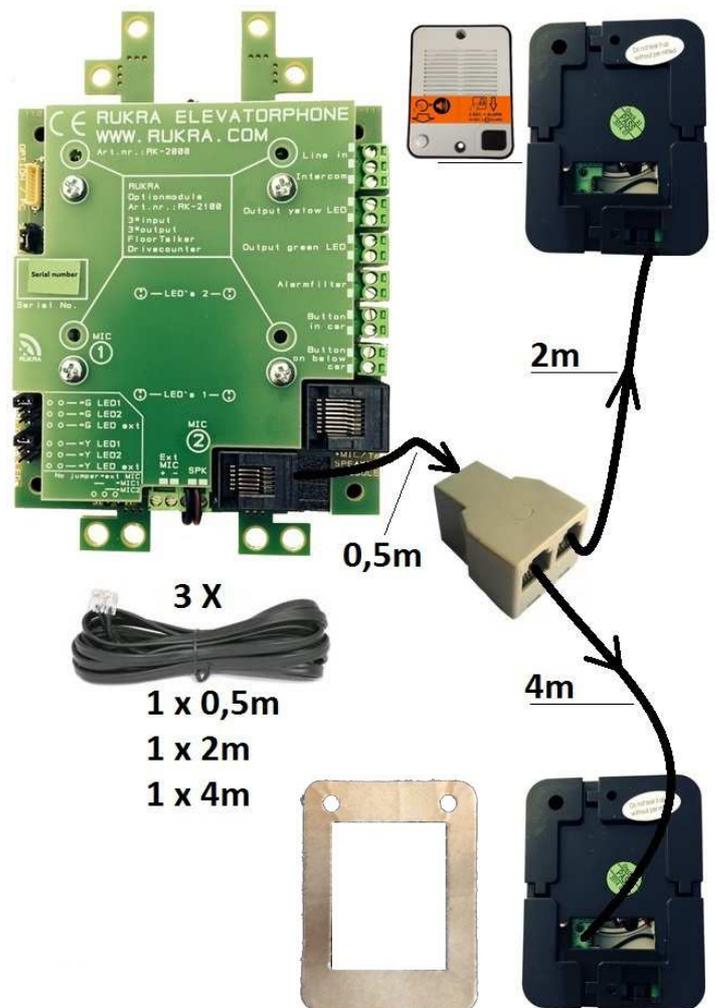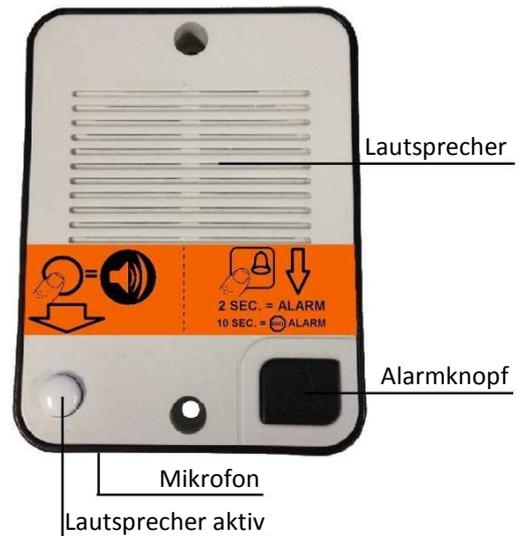

TIPP Achten Sie immer darauf, dass die Alarmtasten auf und unter der Aufzug immer leicht zugänglich sind

Lesen Sie dieses Kurzanleitung sorgfältig bevor Sie die Installation oder Programmierung starten