

## INFORMATION GÉNÉRALE

Le RUKRA intercom-incendie est une solution clé en main, incluant la téléalarme dans la cabine d'ascenseur.

Le RUKRA Incendie-interrupteur permet de munir une installation existante de RUKRA téléalarme d'un Incendie-intercom.


L' Incendie-intercom est livré en standard avec un panneau et pictogrammes de Sécurité – incendie. Avec en option un commutateur d'incendie séparé. Le Commutateur d'incendie fournit la connexion vocale entre les personnes dans la cabine d'ascenseur , le service d'incendie à l'étage et la salle des machines ( placard ) .

Le commutateur d'incendie est monté dans la salle des machines ( placard ) et doit être équipé de 12/24 VDC (avec batterie de secours ) , le commutateur de feu est le point de départ de 2 fils connectés au téléalarme RUKRA dans la cabine d'ascenseur, de 2 fils connectés au téléalarme RUKRA à l'étage du service d'incendie et de 2 fils connectés au téléphone dans la salle des machines ( placard ) .



La téléalarme RUKRA installé dans la cage d'ascenseur est normalement utilisé comme téléalarme (commutateur d'incendie inactif) cela même en cas d' absence de tension dans le commutateur d'incendie.

Une fois le commutateur d'incendie à l' étage d'incendie activé , la téléalarme RUKRA installée à l'étage d'incendie prendra directement contact(par le truchement du commutateur d'incendie) avec le RUKRA téléalarme dans la cabine d'ascenseur et l'appareil téléphonique dans la salle des machines(placard). Ce processus est entièrement automatique, et dès que le voyant vert est allumé dans la téléalarme RUKRA dans la cage d'ascenseur et dans l'étage d'incendie il y a une connexion « parler-écouter », et dès que le combiné de l'appareil téléphonique dans la salle des machines(placard) est décroché, celui-ci est directement intégré à la conversation.

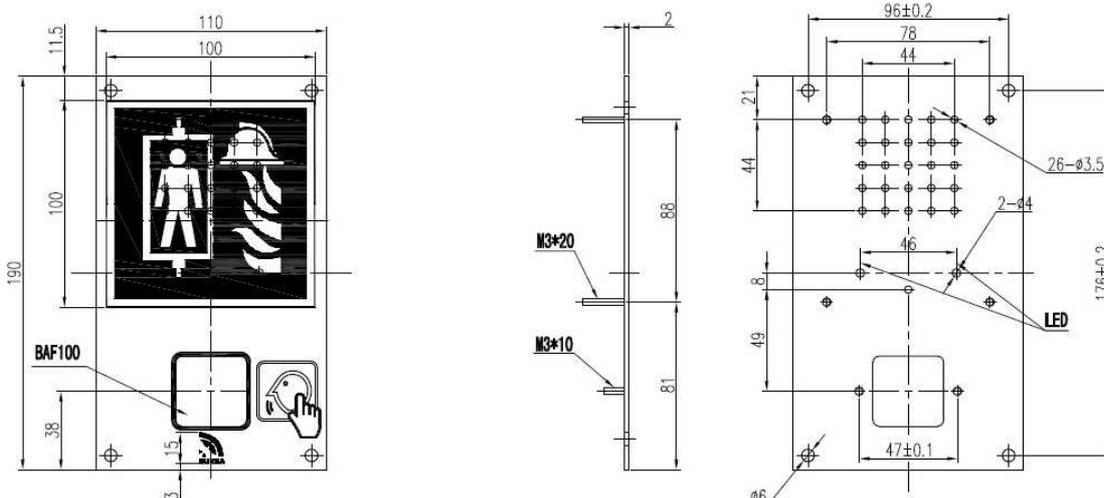

**Lire attentivement ce mode d'emploi avant tout montage ou programmation**

## PROGRAMMATION

Si le commutateur-incendie et les téléphones d'ascenseur RUKRA ne sont pas encore programmés, programmer selon les paramètres suivants :

### Téléphones d'ascenseurs RUKRA dans la cage d'ascenseur:

Paramètres	Signification	configuration par ordi	config avec téléphone
42	Prolonger la conversation	*	*
43	Code pour arrêter la connexion	44	44
45	Activation mode parallèle	√	1
46	Numéro du téléalarme 1	1	
4 *	Temps de détection appel sélectif	2.0	20
51	Durée maximale de la communication	- -	#
71	Volume haut-parleur	10	10 tot 16
72	Sensibilité du microphone	10	10

### Téléalarme RUKRA à l'étage d'incendie derrière le panneau:

Paramètre	Signification	configuration par ordi	config avec téléphone
33	Bouton d'alarme cage N.C.	on	1
42	Prolonger la conversation	*	*
43	Code pour arrêter la connexion	44	44
45	Activation mode parallèle	off	0
51	Durée maximale de la communication	- -	#
53	Bouton-poussoir retard dans la cage	0,5	00
57	Durée jusqu'à confirmation	99	99
65	Hotline	√	1
71	Volume haut-parleur	10	10 } of 16
72	Sensibilité du microphone	2	02 } of 10

**Paramètre 05 , 06 et 31 doivent être éteints, aucun numéro de téléphone ne doit être programmé et les signaux de confirmation d'appel doivent être éteints!!**

### Commutateur d'incendie:

Le commutateur d'incendie ne peut être programmé qu'avec un ordinateur et un câble de programmation spécial. Télécharger les paramètres du téléphone pour ascenseur RUKRA à l'étage d'incendie et les transférer au commutateur d'incendie et changer ensuite seulement les paramètres suivants :

Signification Paramètre avec PC

45 Activer mode parallèle √

Le numéro 46 du téléalarme 1

4 \* Temps de détection appel sélectif 3.0

Paramètre	Signification	configuration par ordinateur
45	Activer mode parallèle	√
46	Numéro du téléalarme 1	
4 *	Temps de détection appels sélectifs	3.0

## INSTALLATIONS

### Téléalarme RUKRA dans la cage :

Monter la téléalarme RUKRA et la connecter selon le manuel fourni et modifier les paramètres exactement comme décrit à la page 2 .

### Téléalarme RUKRA à l'étage d'incendie:

Montez la Téléalarme RUKRA derrière le panneau d'incendie, assurez- vous que le microphone et haut-parleur sont bien derrière le motifs de trous et assurez-vous de la présence des voyants témoins jaune et vert.

La seule chose qui devrait raccorder est la ligne téléphonique à partir commutateur d'incendie , un fil de la ligne téléphonique doit être interrompu par le commutateur d'incendie externe.

### Commutateur d'incendie:

Monter le Commutateur d'incendie dans la salle des machines ( placard ) dans un endroit abrité et fixe où il est après programmation accessible uniquement au personnel autorisé pour toute éventuelle programmation .

Un câble de programmation peut être monté sur la connexion ordinateur du commutateur d'incendie. Le commutateur d'incendie doit être connecté à une alimentation électrique de 12 / 24VDC (non sensible à la polarité ) avec une batterie de secours ( RUKRA approvisionnement d'urgence RK- 5004 ) . Connecter la téléalarme RUKRA dans la cabine d'ascenseur et la téléalarme RUKRA à l'étage d'incendie selon le schéma de la page 4.

Si le panneau de l'intercom d'incendie est muni d'un bouton-poussoir pour l'activation du microphone, connecter le cavalier fourni aux broches où normalement un cavalier est installé sur la téléalarme derrière le panneau Intercom d'incendie. (le bouton de contact dans le panneau intercom d'incendie doit être normalement ouvert NO)

Ajuster manuellement le commutateur à l'aide du bouton vert, appuyez sur le bouton vert jusqu'à ce que la LED verte s'allume de manière continue. ( ce réglage est maintenu après interruption de l'alimentation). Le bouton rouge ne doit pas être pressé !!

Le voyant rouge de gauche est allumé si la connexion « parler-écouter » entre la téléalarme RUKRA dans la cabine d'ascenseur et la téléalarme RUKRA à l'étage d'incendie est active. le voyant rouge de droite s'allume lorsque le commutateur d'incendie de l' étage de l'incendie est activé .

### Téléphone Situé dans la salle des machines ( placard ) :

Connectez le téléphone parallèle à la même sortie que la téléalarme RUKRA dans la cabine d'ascenseur . Une fois que le combiné est décroché , il ya une ligne de téléphone libérée et peut être utilisée pour appeler dès que l'intercom d'incendie est activé et le combiné est décroché il ya un lien direct « écoute - parler » avec la téléalarme dans la cabine d'ascenseur et avec l'intercom d'incendie de la brigade d'incendie à l'étage .

## DÉPANNAGE

Si le son entre l'ascenseur la téléalarme RUKRA dans la cage d'ascenseur et la téléalarme RUKRA à l'étage d'incendie vacille parfois ( les phrases prononcées sont hachées ou pas transmises) changer seulement les paramètres audio 71 ( volume de l'écouteur ) et 72 la sensibilité du microphone) de la RUKRA téléalarme à l' étage d'incendie .

## SCHÉMA D'INSTALLATION

