


ALGEMEEN

De RUKRA alarmdrukknoppen zijn voorzien van een luidspreker en een microfoon. De microfoon is altijd actief tijdens een gesprek, de luidspreker is alleen actief tijdens het indrukken van het witte knopje.

De zwarte alarmdrukknop moet 2 seconden ingedrukt worden om een alarmoproep te maken.

EINDE ALARM De zwarte alarmdrukknop heeft naast het maken van een alarmoproep nog de extra functie "einde alarm". Houdt de alarmdrukknop \pm 8 seconden ingedrukt en er zal een einde alarmmelding (indien geprogrammeerd in de lifttelefoon) telefonisch verzonden worden naar het RUKRA monitoring callcenter.

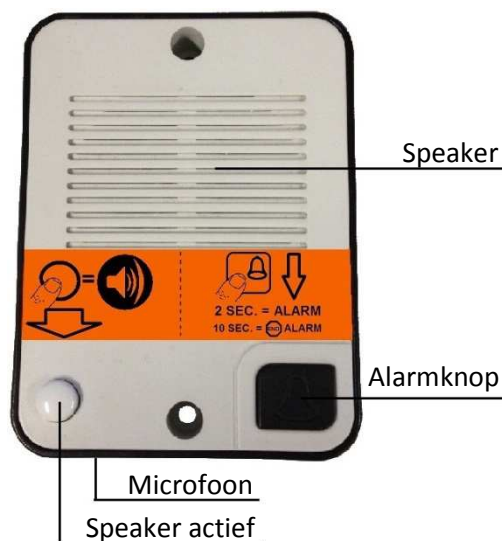


LEVERING

De alarmdrukknopset wordt geleverd inclusief 3x Plug&Play aansluitkabels, 2x dubbelzijdig montageband en 1x 3-weg splitter. Zie hiernaast de montageinstructie en aansluiting op de lifttelefoon.

Gebruik alleen de bijgeleverde kabels en de 3 polige splitter. Indien u een kabel inkort zorg er dan voor dat de beide connectoren van de kabel op dezelfde manier aangeknepen zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	: Geen
Behuizing	: ABS Plastic
Kabel	: Flatcable 6/6
Aansluiting	: Plug&Play met connectors
Afmetingen	: H*W*D = 100*77*25mm
CE	: Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen. Op onze website kunt u de declaration of conformity downloaden.
Garantie	: 2 jaar Carry in

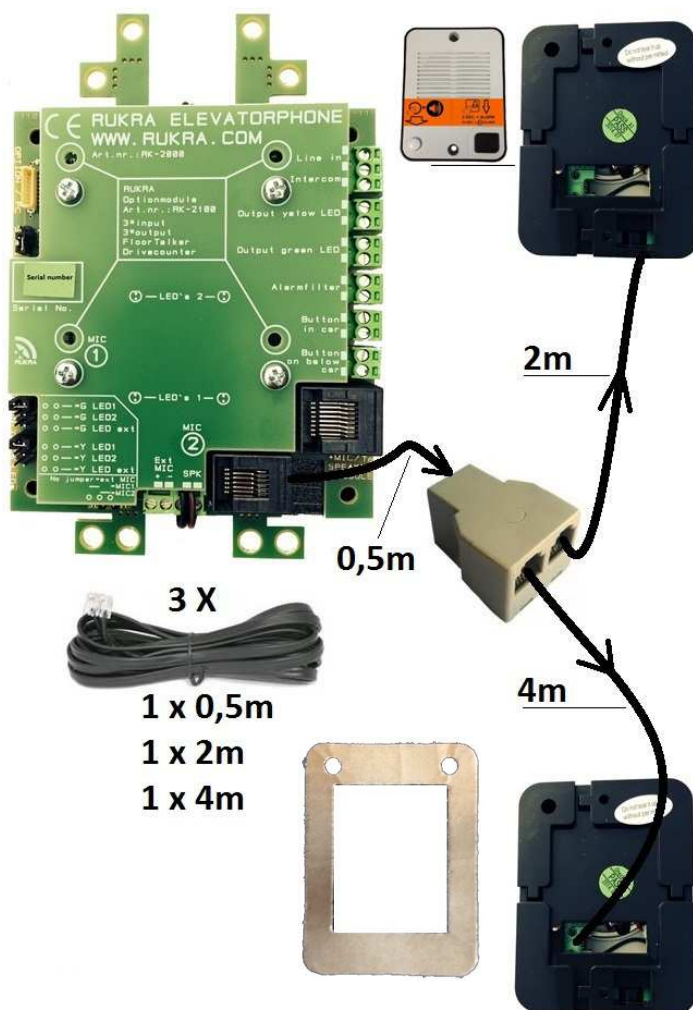

Levering is incl. : 2 x alarmknop, 3 kabels, 1 splitter en 2x dubbelzijdig montageband

TIP Zorg er altijd voor dat de alarmdrukknoppen op en onder de lift altijd goed bereikbaar zijn.